

# NÁVOD NA MONTÁŽ VAN EUROWA


- Při zacházení s vanami a vaničkami ze smaltované oceli dbejte na správnou manipulaci. To platí pro přepravu, rozbalování i instalaci.
- Doporučujeme instalovat vany a sprchové vaničky v rámci finální instalace, tj. po obložení koupelny, a až do skončení stavebních prací je přikryt.

## 1. MONTÁŽ VANOVÝCH NOH A USAZENÍ VANY:

- Položte zabalenou vanu na očištěnou podlahu dnem vzhůru.
- Nasadte na vanu vanové nohy KALDEWEI model 5041 Plus. Vždy použijte originální nohy KALDEWEI, jinak ztratíte záruku! Řiďte se pokyny, uvedenými na obalu.

### VANOVÉ NOHY MODEL 5041 PLUS

- Vanu obraťte, namontujte odpadní a přepadovou soupravu, usadte vanu na místo a vyrovnejte otáčením stavěcích šroubů výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy

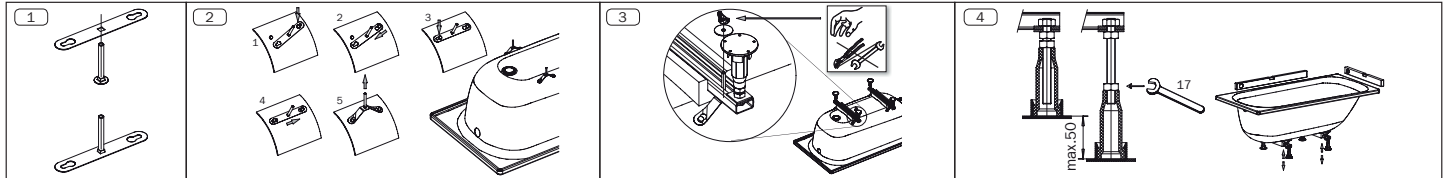


ve všech směrech (zkontrolujte vodováhu).

- Pokud nelze vyšroubováním noh dosáhnout požadované výšky vany (vanové nohy jsou zkonstruovány na nastavení okraje vany do výšky 515-535 mm), podložte nohy dostatečně velkou pevnou vodorovnou podložkou, např. betonovou nebo slinutou dlaždicí, přilepenou k podlaze maltou nebo lepidlem. Nikdy nepoužívejte porézní podložky, např. pórobeton.
- Připojte vanu k odpadnímu potrubí. Vyzkoušejte těsnost odpadní a přepadové soupravy a také, zda po vypuštění vany nezůstává na dně voda. Pokud ano, zkontrolujte, zda je vana usazena vodorovně, a zda není ucpané odpadní potrubí. Pokud je vše v pořádku a na dně přesto zůstává voda, přerušte montáž a kontaktujte dodavatele.
- Vanu v případě potřeby uzemněte. Uzemňovací oko se nachází v blízkosti odpadního otvoru. Opatrně při jeho ohýbání, aby nedošlo k poškození smaltu.
- Doporučujeme použít pro připevnění vany ke stěnám vanové kotvy KALDEWEI.
- Prostor pod vanou ponechte volný, aby dno vany mohlo pružit. Vanu nikdy nepodezdívejte ani prostor pod vanou nevyplňujte pěnou. Mohlo by dojít k poškození smaltu!
- Vanu můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem vany) nebo „na zed“ - pod obklad. V druhém případě je pravděpodobné, že nebude později možné vanu vyjmout bez poškození obkladu. Mezi vanou a obkladem/stěnou musí v obou případech zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem.
- Vanu před obezděním ještě jednou prohlédněte, zda nemá zjevnou vadu, ušetříte si náklady za zbytečnou práci i za materiály.

## 2. PODEZDĚNÍ VANY


- Vanové nohy nejsou nosné a slouží pouze k usazení vany na místo určení. Vanu je proto nutné **podezdít po celém obvodu**. Podezdívku okraje vany, přiléhajícího ke stěně, můžete nahradit opěrnou lištou. Tato lišta musí být pevná, rovná a z materiálu odolávajícímu vlhkosti. Šířka materiálu podezdívky okraje u stěny a vodorovné plochy lišty by měla být cca 5 cm.

### OKRAJ VANY, PŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ VARIANTA PODEZDĚNÍ

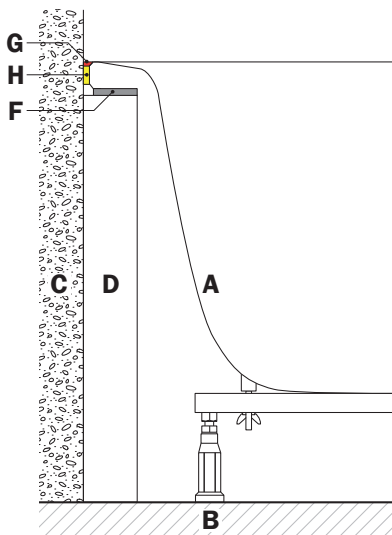


- A vana vč. vanových noh
- B podlaha
- C stěna
- D podezdívka
- F nízkoexpandzní PU pěna
- G silikonová spára
- H spojovací zvukově izolační páska WAS 70

### OKRAJ VANY, PŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ VARIANTA PODEPŘENÍ LIŠTOU

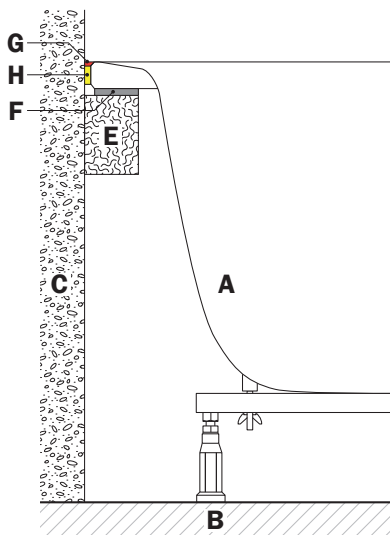

- A vana vč. vanových noh
- B podlaha
- C stěna
- E opěrná lišta
- F nízkoexpandzní PU pěna
- G silikonová spára
- H spojovací zvukově izolační páska WAS 70

### OKRAJ VANY, NEPŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ

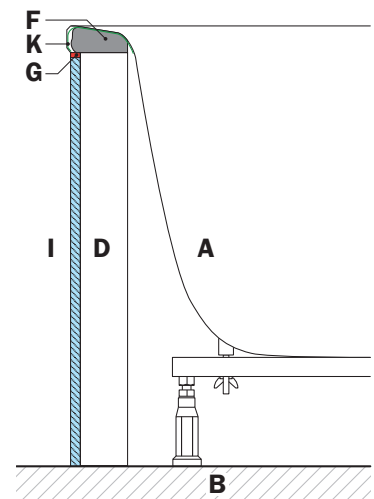

- A vana vč. vanových noh
- B podlaha
- D podezdívka
- F nízkoexpandzní PU pěna
- G silikonová spára
- I obklad
- K montážní páska WES 130

- Jak při ukládání vany na nízkoexpandzní pěnu, tak zejména při vypěňování prostoru nad podezdívku (prostor F na obr. 3), je nutné vanu zatížit minimálně 100 kg (například vložením pytlů s cementem). Dbejte, aby přitom nedošlo k poškození smaltu!
- V podezdívce vytvořte revizní otvor o rozměru nejméně 15×15 cm v oblasti odpadní a přepadové soupravy.
- Mezery mezi vanou a obkladem vyplňte silikonem. Do úplného vytvrdnutí silikonu vanou nehybejte.

Obchodní zastoupení pro ČR a SR:

KALDEWEI CS, s.r.o.  
Na Pankráci 322/26  
140 00 Praha 4

tel. +420 226 218 590  
e-mail: info\_cz@kaldewei.com  
www.eurowa.de